# 第5章 インターフェースの設定

#### 5.1 インターフェース設定メニュー

この章では、パラレル、ネットワークおよびUSBの各インターフェースの設定を変更する 方法を示します。

変更できる項目は以下の通りです。

● インターフェース設定値印刷 [セッテイチ インサツ] インターフェース設定項目で設定した値の一覧を出力します。

## ● I/F選択 [I/F センタク] HOSTとのインターフェースを選択します。

1. ジドウセンタク パラレル、ネットワーク、USBの各インターフェースのうち、 最初に印刷データを受信したインターフェースを有効にし

ます。

他のインターフェースは無効になります。

印字が終了後、「I/F切り替え時間」で設定された時間が経過すると全てのインターフェースが受信可能になります。 どのインターフェースが有効になった場合でも、ネットワークからプリンターのステータスを確認することができます。

2. パラレル パラレル・インターフェースからのデータのみを受信できます。

3. USB USBインターフェースからのデータのみを受信できます。

4. ネットワーク ネットワーク・インターフェースからのデータのみを受信できます。

#### ● I/F切り替え時間 [I/F キリカエジカン]

「I/F選択」を「ジドウセンタク」に設定した時に、占有されたインターフェースが開放されるまでの時間を設定します。

切り替え時間は全ての印字が終了してから開始します。 印刷不可の場合は時間は停止しています。

#### ● パラレル設定[パラレル ポート]

パラレル・インターフェースのモードを選択します。

- 1. スタンダード (ECP) IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースでECPモー ドまでをサポートしています。
- 2. スタンダード (ニブル) IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースで、ニブル モードまでをサポートしています。
- 3. USPC 単方向パラレル・インターフェースです。従来の5577シリー ズ (5577-V02/W02) における 「スタンダード」と同じになりま す。
- 4. コンバージド 3270PC、5250PC等のオンライン・アプリケーションを使用す る時、5400エミュレーターを使用する時に選択してください。

#### ● ネットワーク設定 [ネットワーク セッテイ]

ネットワーク・インターフェースの設定とネットワーク設定値の詳細印刷を行います。 ○ 以下の項目に関しては、『ネットワーク設定ガイド』を参照。

- 1. NW詳細印刷
- 2. DHCP設定
- 3. IP アドレス
- 4. サブネットマスク
- 5. ゲートウェイアドレス
- 6. エラー表示
- 7. NWモニタ

# ● 拡張インターフェース設定 [カクチョウ I/Fセッテイ/カクチョウ I/Fキノウ]

拡張USBインターフェースに関する設定を行います。

○ 以下の項目に関しては、第6章 『拡張インターフェース設定』 (6-1ページ) を参照。

- 1. USBインターフェース選択
- 2. 設定値転送機能
- 3. ユーザー一時切り替え機能
- 4. プリンター設定ファイル保存
- 5. プリンター設定ファイル読み込み

### インターフェース設定項目

メニュー項目	選択項目*	解説
セッテイチ インサツ	_	インターフェース設定値の一覧を印刷します。
I/F センタク	ジドウセンタク パラレル USB ネットワーク	データを受信するインターフェースを選択します。 ジドウセンタク:プリンターの電源投入後、最初にデータを受信したインターフェースを有効にします。パラレル・インターフェースが有効になった場合も、ネットワークからプリンターのステータスを確認することができます。パラレル:パラレル・インターフェースを有効にします。 USB: USBインターフェースを有効にします。ネットワーク:ネットワーク・インターフェースを有効にします。
I/F キリカエジカン	5 sec ~ 255 sec の範囲で 1 sec単位で設定 (初期設定値: 30 sec)	I/F選択が「自動選択」の場合に、インターフェース切り替え時間を設定します。
パラレル ポート	スタンダード (ECP) スタンダード (ニブル) USPC コンバージド	スタンダード (ECP): IEEE1284 準拠双方向パラレル・インターフェースで、ECPモードまでをサポートします。 スタンダード (ニブル): IEEE1284 準拠双方向パラレル・インターフェースのニブルモードまでをサポートします。 USPC: 単方向パラレル・インターフェースです。 コンバージド: IBM PS/55、5550で使用するためのモードで、3270PC、5250PC等のオンライン・アプリケーションを使用するとき選択します。
ネットワーク セッテイ	_	詳細に関しては、『ネットワーク設定ガイド』を 参照してください。
カクチョウ I/Fセッテイ カクチョウ I/Fキノウ		詳細に関しては、第6章『拡張インターフェース設定』(6-1ページ)を参照してください。
ショキカ	トリヤメ ジッコウ	インターフェースの設定を工場出荷時の値に 戻します。


<sup>\*</sup>網かけされている項目が出荷時の初期設定値です。

## 5.2 インターフェース設定値の変更方法


1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」 と表示していることを確認します。

電源	<b>企</b> 微調 印刷	
印刷可 単票 点検	ゲダン キノウ 排出/2	先頭行
	RMM   改行   改ページ   単票/連続   高速印刷   紙厚設定   取消   サール   取消   次項目   設定   中止	
7	•	

**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッティ」を選択し、設定スイッチを押します。

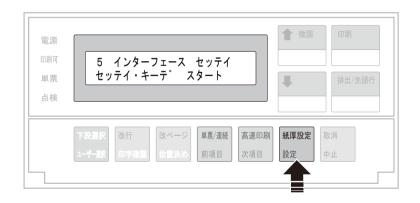


**3** インターフェース設定項目 (5-3ページ) を参照しながら、次項目あるいは前項目スイッチを押して、変更するモードを選択し、設定スイッチを押します。

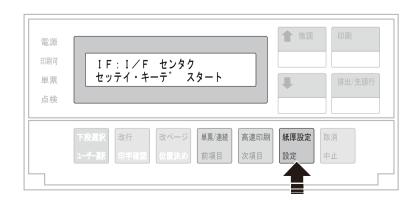


**4** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、 インターフェース設定項目を参照しながら項目を選択し、設定スイッチを押します。

初期設定を記憶します。

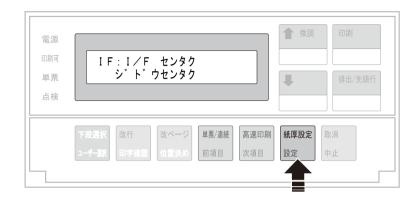


**5** 設定値を印刷するときは、「1 オフライン インサツ」の「I/F セッテイチ インサツ」を選択します。

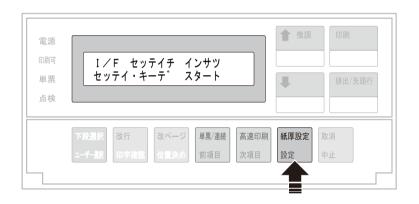

**6** 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



I/F設定値を印刷します。印刷形式は次の通りです。 印刷したデータは記録として日付を記入して、本書と共に保管してください。

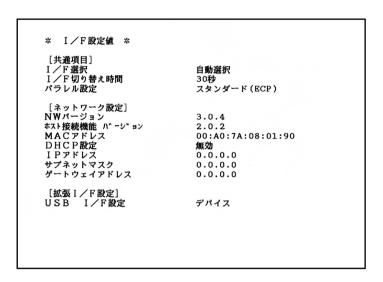

印刷が終了し、5 の表示に戻ったら、印刷スイッチを押します。 初期診断テストを実行し、初期設定モードから抜けます。




設定した初期設定値は、電源を切っても消えません。 以上で、初期設定値の変更は終了です。操作パネル・カバーを閉じてください。

### 5.3 インターフェース設定値の初期化


**1** 印刷不可状態(印刷可ランプが消えている)で、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。




**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「5 インターフェース セッティ」を選択し、 設定スイッチを押します。

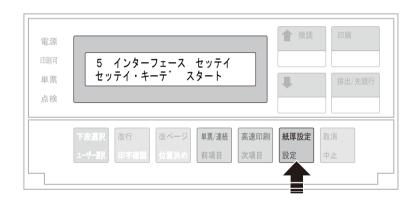


**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF:ショキカ」を選択し、設定スイッチを押します。

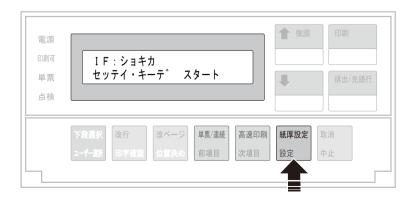

**4** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ジッコウ」を選択(初期化を中止する場合は「トリヤメ」を選択)し、設定スイッチを押します。

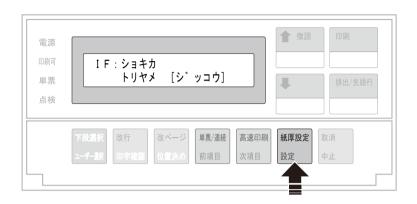

初期化が開始されます。

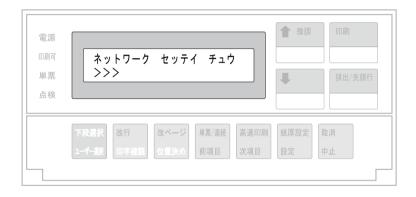

表示が「デンゲンヲキッテクダサイ」に変わったら、プリンターの電源をオフにします。



5

2秒ほど待って、プリンターの電源をオンにします。



この初期化はインターフェース設定値にのみ適用されます。